

Fly Sky FS-GT2B



Obsah

1	Popis vysílače.....	3
1.1	Specifikace.....	3
2	Popis přijímače	3
2.1	Specifikace:.....	3
3	Připojení přijímače	4
3.1	Připojení, pokud je použit regulátor	4
4	Provoz.....	5
4.1	Párování.....	5
4.2	Zapnutí	5
4.3	Vypnutí	6
5	Popis vysílače.....	7
5.1	Ovládací prvky	8
6	Funkce vysílače.....	9
6.1		9
6.2		10
7	Fail Safe funkce.....	10
7.1	Funkce:	10
7.2	Nastavení.....	10
7.3	Testování	11
8	Simulátor.....	11

1 Popis vysílače

1.1 Specifikace

Počet kanálů: 3CH

Typy modelů: auto / loď

Vysílací výkon: méně než 20dBm (100mW)

Modulace: GFSK

Typ systému: AFHDS

Citlivost: 1024

Upozornění na nízké napětí: ano (méně než 3.7V)

DSC port: ano (3.5mm)

Nabíjecí port: ano, USB

Napájení: 3.7V (800mAh)

Váha: 270g

Délka antény: 26mm

Rozměry: 156x223x94mm

Barva: černá

Certifikace: CE, FCC

2 Popis přijímače

2.1 Specifikace:

Počet kanálů: 3CH

Typ modelů: auto / loď

RF citlivost přijímače: -105dBm

Modulace: GFSK

Typ systému: AFHDS

Citlivost: 1024

Failsafe: ano (kanál 2)

Párovací port: ano (kanál 3)

Napájecí port: ano (VCC)

Napájení: 4.5-6.5V DC


Váha: 5g

Délka antény: 26mm


Rozměry: 37.6x22x3x13mm

3 Připojení přijímače

3.1 Připojení, pokud je použit regulátor

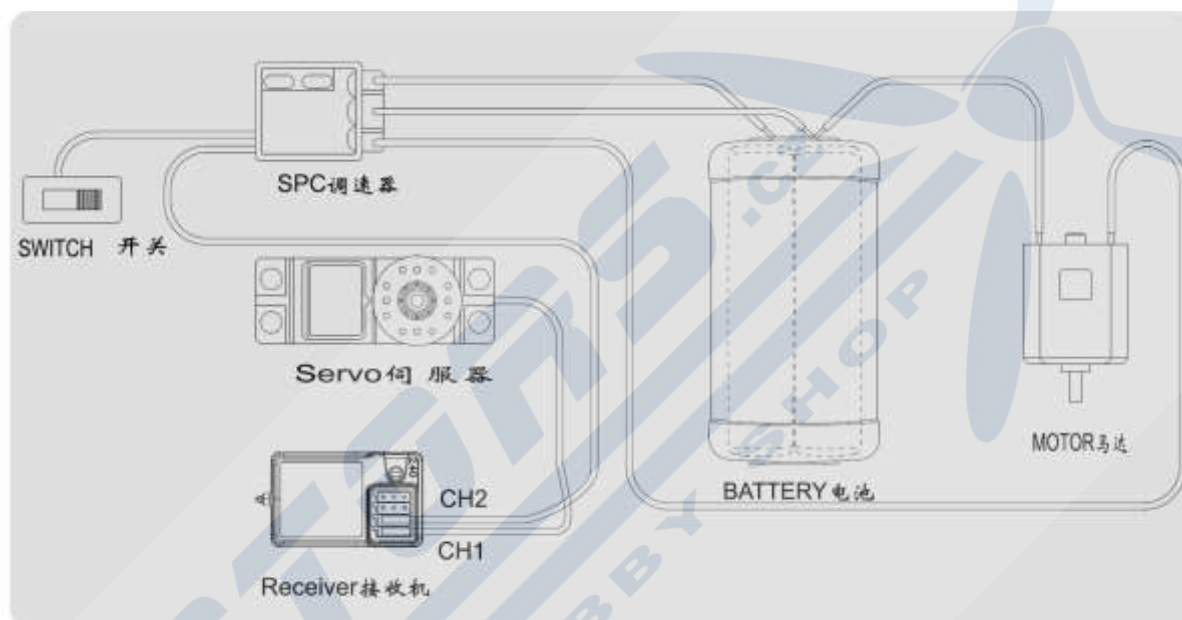

Poznámka: Anténa musí být umístěna vertikálně s modelem! Neuzavírat do kovových trupů kvůli snížení citlivosti!

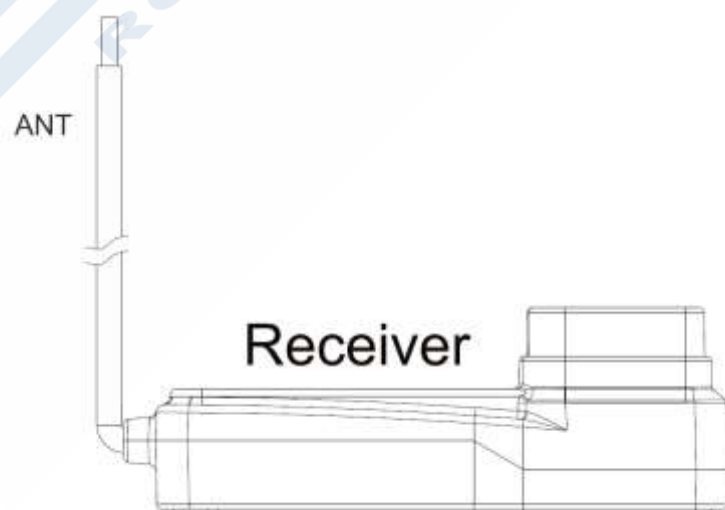


4 Provoz

4.1 Párování

Produkty Fly Sky jsou dodávány společně jsou již napárované. Pokud však dojde ke změně vysílače nebo přijímače, je potřeba znovu tyto vysílače nebo přijímače spárovat. Postupujte dle následujících kroků:

1. Vložte baterii do vysílače a nezapínejte.
2. Připojte párovací propojku do kanálu BIND/CH3 na přijímači.
3. Připojte baterii do VCC portu na přijímači, LED diody na přijímači se rozblíkají a přijímač je připraven na párování.
4. Stiskněte a držte párovací tlačítko na vysílači a zapněte.
5. Pokud přestane LED na přijímači blikat, párování je u konce.
6. Pusťte párovací tlačítko na vysílači a vytáhněte párovací propojku z přijímače.
7. Připojte serva a poté otestujte.
8. Pokud je test špatný, znova opakujte párování.

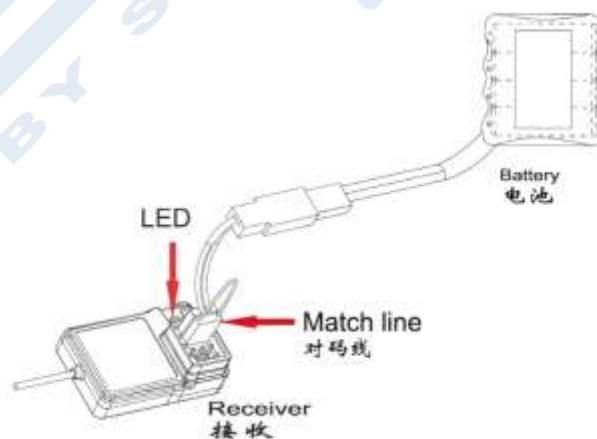


4.2 Zapnutí

1. Zapojte všechny komponenty.
2. Zapněte vysílač.
3. Připojte napájení k přijímači.
4. LED na přijímači bude svítit.
5. Můžete používat.



Tx power ON


Power on

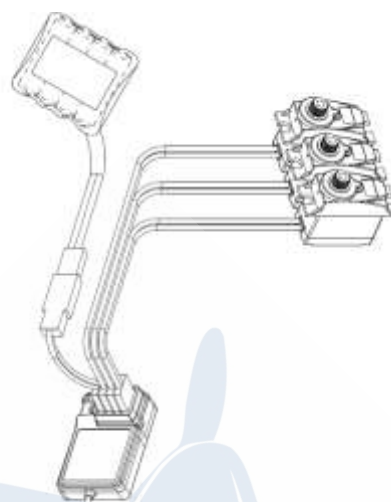

Rx power ON

4.3 Vypnutí

1. Odpojte napájení přijímače.
2. Vypněte vysílač.

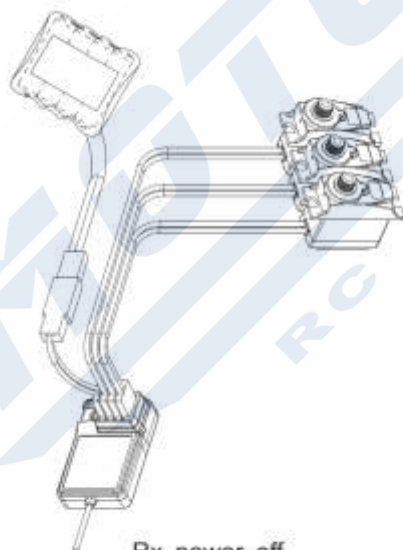

Rx power off


Shut down



Tx power off

5 Popis vysílače



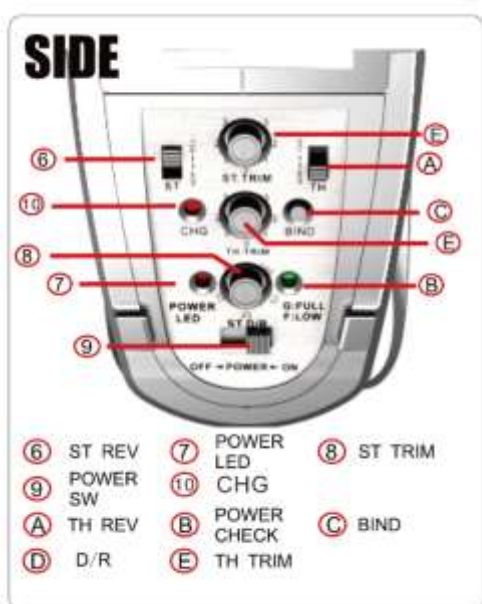

5.1 Ovládací prvky

- **Reverz řízení - Trim řízení - Reverz plynu**
Otočné knoflíky trimů jsou relativně malé, ale dají se docela dobře ovládat bříškem prstu.
- **Kontrolka nabíjení - Trim plynu - Párovací tlačítko**
Kontrolka nabíjení svítí pouze při připojení nabíjecího kabelu - při nabíjení červeně, po skončení zeleně. Párovací tlačítko vykukuje mírně nad povrch a dá se bez problémů zmáchnout.
- **Kontrolka napájení - Omezení výchylek řízení - Kontrolka akumulátoru**
Kontrolka napájení svítí červeně. Kontrolka akumulátoru svítí zeleně, při indikaci nízkého napětí akumulátoru začne blikat.
- **Hlavní vypínač**

6 Funkce vysílače

6.1

12. 01 方向舵控制:



Popis funkce:

Tato funkce ovládá směr, pokud zatočíte doprava, přední kola se stočí doprava a naopak.

Metody provozu:

Nastavení dual rate pomocí tlačítka D/R.

6.2

12. 油门控制:



Popis funkce:

Pokud dáte páku plynu k sobě, auto pojede do předu a bude zrychlovat a naopak. Pokud pustíte páku plynu přejde do brzdy (v závislosti na požitém regulátoru).

7 Fail Safe funkce

7.1 Funkce:

Fail Safe se používá jako prevence při ztrátě řízení RC aut a RC lodí, pokud dojde ke ztrátě signálu na přijímači. Kontrolní prvky se vrátí do nastavené pozice.

7.2 Nastavení

1. Zapněte vysílač.
2. Zapněte přijímač, LED bude svítit.
3. Nastavte plyn vysílačem.

4. Stiskněte tlačítko Setting na přijímači, LED dioda začne blikat, pustě po 3 sekundách. Nastaveno.

7.3 Testování

1. Zapněte vysílač.
2. Zapněte přijímač.
3. Vypněte vysílač.
4. Servo plynů se vrátí zpět do původní pozice automaticky.

8 Simulátor

Tato funkce slouží pro virtuální nácvik nebo závodění.

1. Propojte vysílač s počítačem
2. Zapněte vysílač.
3. Spusťte VRC software.
4. Následujte instrukce na obrazovce pro nastavení.

Poznámka:

VRC software je poskytovatelem dodáván zdarma a součástí nabídky jsou jen základní auta a dráhy. Pokud budete chtít rozšířit, musíte kontaktovat společnost VRC.