

FS-GT3C – popis funkcí

Obsah

FS-GT3C – popis funkcí.....	1
MODEL.....	1
Vysvětlení funkce.....	1
Specifikace parametru.....	1
Provozování.....	1
NAME.....	2
Vysvětlení funkce.....	2
Specifikace parametru.....	2
Provozování.....	2
REV.....	2
Vysvětlení funkce.....	2
Specifikace parametru.....	3
Provozování.....	3
E.POINT.....	3
Vysvětlení funkce.....	3
Specifikace parametru.....	3
Provozování.....	3
TRIM.....	4
Vysvětlení funkce.....	4
Specifikace parametru.....	4
Provozování.....	4
D/R.....	4
Vysvětlení funkce.....	4
Specifikace parametru.....	4
Provozování.....	5
EXP.....	5
Vysvětlení funkce.....	5
Specifikace parametru.....	5
Provozování.....	5
ABS.....	5
Vysvětlení funkce.....	5
Specifikace parametru.....	6
Provozování.....	6

Párování.....	6
Zapnutí.....	6
Vypnutí.....	6

MODEL



Vysvětlení funkce

Lze uložit až 10 modelů (FS0-FS9) a jednotlivé modely mohou být nastaveny samostatně.

Specifikace parametru

Počáteční model No, je model „NO.0“.

ACB je pro jméno modelu, počáteční je „FS0“.

Provozování

Zapněte vysílač a stiskněte tlačítko „ENTER“ pro výběr, poté se pohybujte doleva nebo doprava pro výběr modelu, poté stiskněte „ENTER“ a vstoupíte do dalšího menu, mezitím bude blikat „8“, naposled doleva nebo doprava a potvrďte model. (celkem 10 nastavení v paměti. 0 až 9)

Po úpravě, stiskněte tlačítko „ENTER“ pro dokončení operace. Poté se vrátíte do nabídky možností. Stiskněte tlačítko BACK a vrátíte se na základní obrazovku.

NAME



Vysvětlení funkce

Tato funkce umožňuje přiřazení čísla k jednotlivým modelům a uživatelské jméno.

Specifikace parametru

Model No.: Číslo modelu

ACB: Uživatelské jméno (3 znaky)

Provozování

Stiskněte tlačítko „ENTER“ a pohybem vyberte možnost NAME. Po vstupu do funkce se rozbliká první písmeno jména modelu. Otáčením tlačítka ENTER vyberete první písmeno jména, poté stisknete tlačítko END a přejdete na další písmeno atd. Pro ukončení funkce stiskněte ENTER. Stiskem BACK se vrátíte na otevřenou obrazovku.

REV



Vysvětlení funkce

Tato funkce umožňuje obrácení směru serva: řízení, plyn a kanál 3.

Specifikace parametru

CHANNEL: číslo kanálu, od 1- do 3

REV: obrácení směru

NOR: normální směr

Provozování

Stiskněte ENTER a vyberte REV. Po vstupu do možnosti se rozbliká číslo, pomocí otáčení ENTER vyberte příslušný kanál, kde chcete obrátit směr serva. Po vybrání, stiskněte END a přejdete na možnost změny z NOR na REV a na opak. Poté stiskněte opět END a přejdete k nastavení dalšího kanálu. Po dokončení nastavení stiskněte ENTER. Vráťte se možnost dalšího výběru jiné funkce. Pro návrat na základní obrazovku stiskněte BACK.

E.POINT



Vysvětlení funkce

Použijte tuto funkci, pokud chcete provést nastavení změny úhlu řízení, dráhy plynu nebo dráhy serv. Slouží k úpravě úhlu natočení volantu doleva a doprava, když je rozdíl v levém a pravém otočném rádiu.

Specifikace parametru

CHANNEL: číslo kanálu, od 1 do 3

100%: výstupní hodnota. Nastavitelný rozsah: 0-120% (továrně nastaveno na 100%)

: LEFT (doleva), FORWARD (dopředu) nebo RIGHT (doprava), BACK (dozadu) (výběr u



volantu nebo plynu).

Provozování

Stiskněte ENTER a vstoupíte do funkce. Vyberte kanál otáčením ENTER a poté stiskněte END. Rozbliká se hodnota s procenty. Pomocí otáčením ENTER nastavíte hodnotu, poté stiskněte END. Po dokončení nastavení, stiskněte ENTER pro návrat výběru další možnosti nebo BACK pro návrat na hlavní obrazovku.

TRIM



Vysvětlení funkce

Tato funkce se používá pro nastavení neutrální pozice řízení, plynu a kanálu 3.

Specifikace parametru

CHANNEL: číslo kanálu, od 1 do 3

R30: řízení nebo kanál 3 pravá strana, nastavitelný rozsah: 0-30 (továrně N00)

L30: řízení nebo kanál 3 levá strana, nastavitelný rozsah: 0-30 (továrně N00)

F30: plyn dopředu, nastavitelný rozsah: 0-30 (továrně N00)

B30: plyn dozadu, nastavitelný rozsah: 0-30 (továrně N00)

Provozování

Stiskněte ENTER a vstoupíte do funkce. Vyberte kanál otáčením ENTER a poté stiskněte END. Rozbliká se N00. Pomocí otáčením ENTER nastavíte hodnotu, poté stiskněte END. Po dokončení nastavení, stiskněte ENTER pro návrat výběru další možnosti nebo BACK pro návrat na hlavní obrazovku.

D/R



Vysvětlení funkce

U funkce nastavení dvojitéch výchylek, můžete limitovat celkovou dráhu jednotlivých kanálů.

Specifikace parametru:


CHANNEL: číslo kanálu, od 1 do 3

100%: dvojitá výchylka, pokud chcete zkrátit dráhu serva, otáčejte ENTREM pro zmenšení rozsahu. Pokud chcete zvětšit dráhu serva, otáčejte ENTREM pro zvýšení. 0% je bez signálního výstupu, 100% je maximální signální výstup. Nastavitelný rozsah: 0-100% (továrně 100%)

Provozování

Stiskněte ENTER a vstoupíte do funkce. Vyberte kanál otáčením ENTER a poté stiskněte END. Rozblikají se procenta. Pomocí otáčením ENTER nastavíte hodnotu, poté stiskněte END. Po dokončení nastavení, stiskněte ENTER pro návrat výběru další možnosti nebo BACK pro návrat na hlavní obrazovku.

EXP

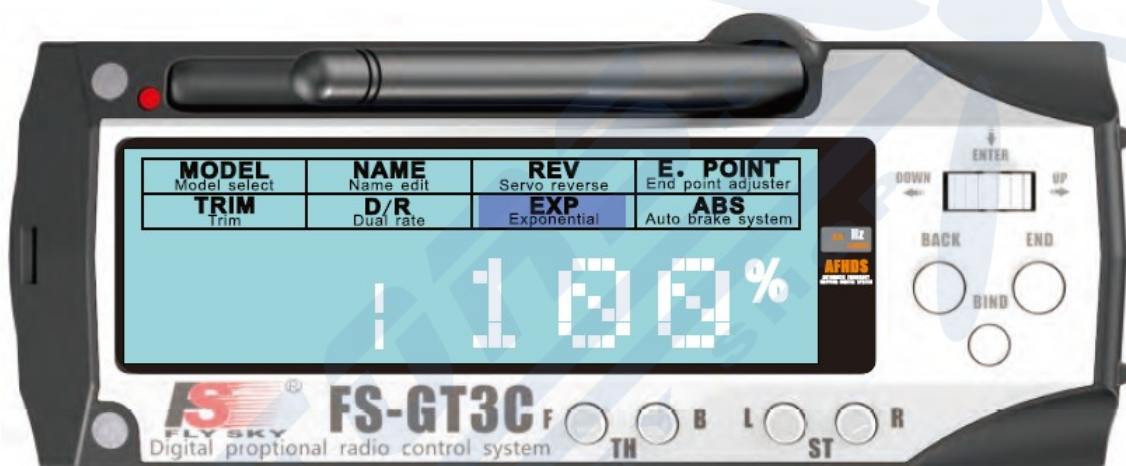

Vysvětlení funkce

Tato funkce se používá ke změně citlivosti řídicích serv 3 kanálů okolo neutrální pozice.

Specifikace parametru

CHANNEL: číslo kanálu, od 1 do 3

100%: řídicí exponenciální křivka, pokud chcete agresivnější provoz, otáčejte ENTREM pro zvýšení. Pokud naopak chcete jemnější, otáčejte ENTREM pro snížení. Nastavitelná hodnota: -100% - 0 – 100% (továrně 0%)

Provozování

Stiskněte ENTER a vstoupíte do funkce. Vyberte kanál otáčením ENTER a poté stiskněte END. Rozblikají se procenta. Pomocí otáčením ENTER nastavíte hodnotu, poté stiskněte END. Po dokončení nastavení, stiskněte ENTER pro návrat výběru další možnosti nebo BACK pro návrat na hlavní obrazovku.

ABS

Vysvětlení funkce

Tato funkce funguje stejně jako u reálného osobního automobilu.

Specifikace parametru

CHANNEL: číslo kanálu, zde je možnost jen kanálu 2

OFF. ABS funkce je vypnuta

SLW: slabý pulz

NOR: normální pulz

FST: rychlý pulz

Provozování

Stiskněte ENTER a vstoupíte do funkce. Nastavitelná možnost bude blikat. Otáčením ENTER vyberte jednu ze 4 možností. Stiskněte ENTER pro návrat výběru další možnosti nebo BACK pro návrat na hlavní obrazovku.

Párování

1. Vypněte vysílač.
2. Vložte párovací propojku do kanálu BIND/CH3 na přijímači.
3. Připojte baterii do VCC portu přijímače, ve stejný čas začnou blikat 2 LED a to znamená, že je přijímač připraven k párování.
4. Stiskněte a držte tlačítko BIND na vysílači a zapněte ho.
5. LED na přijímači přestanou blikat. Párování je ukončeno.
6. Pusťte tlačítko BIND na vysílači a vytáhněte párovací propojku.
7. Připojte serva a otestujte.
8. Pokud je test chybný, opakujte výše uvedené kroky.

Zapnutí

1. Připojte všechny komponenty.
2. Zapněte vysílač.
3. Připojte baterii k přijímači.
4. Přijímačová LED svítí.
5. Připraveno k použití.

Vypnutí

1. Odpojte zdroj od přijímače.
2. Vypněte vysílač.

