

Obsah

Nabíjení.....	2
Specifikace.....	2
Zapojení.....	3
Zapojení modelu se spalovacím motorem.....	3
Spárování.....	4
Zapnutí.....	4
Vypnutí.....	4
Popis vysílače.....	5
LCD Display a funkce.....	6
Funkce tlačítek.....	6
Úvodní obrazovka.....	6
Funkce MODEL.....	7
Funkce NAME.....	7
Funkce REV.....	7
Funkce E. POINT.....	7
Funkce TRIM.....	8
Funkce D/R.....	8
Funkce EXP.....	8
Funkce ABS.....	8

FS – Fly Sky – FS-GT3B


Nabíjení

1. Nabíjení vysílače
 1. Vložte baterie do ovladače
 2. Připojte nabíječku do zásuvky
 3. Připojte nabíječku do vysílače
 4. Nabíječku odpojte ihned po nabití vysílače
2. Nabíjení přijímače
 1. Připojte nabíječku do zásuvky
 2. Připojte nabíječku do přijímače
 3. Nabíječku odpojte ihned po nabití přijímače


Specifikace

- 3 kanály
- Typ auto/loď
- Vysílací výkon více jak 10mW
- Modulace GFSK
- Typ systému AFHDS
- Senzitivita 1024
- Varování při nízkém napětí (9.5V)
- DSC port (3.5mm)
- Nabíjecí port
- Napájení 12VDC
- Váha 395g
- Anténa 26mm
- Velikost 154x127x270mm
- Černá barva
- Certifikát CE FCC

Zapojení

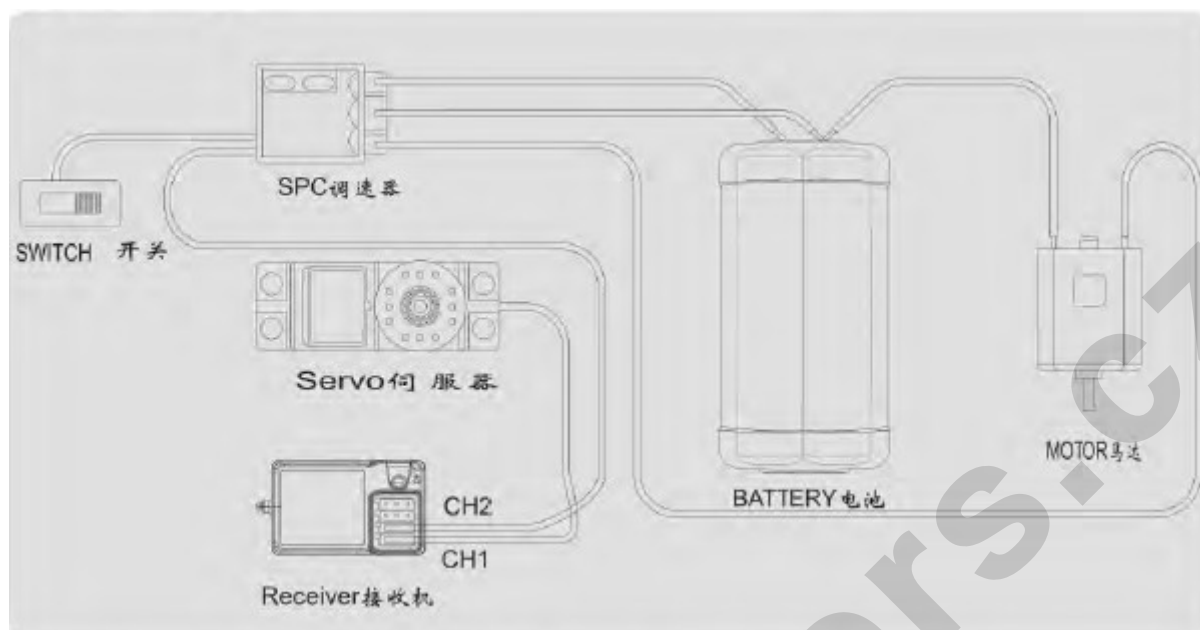


Zapojení modelu se spalovacím motorem

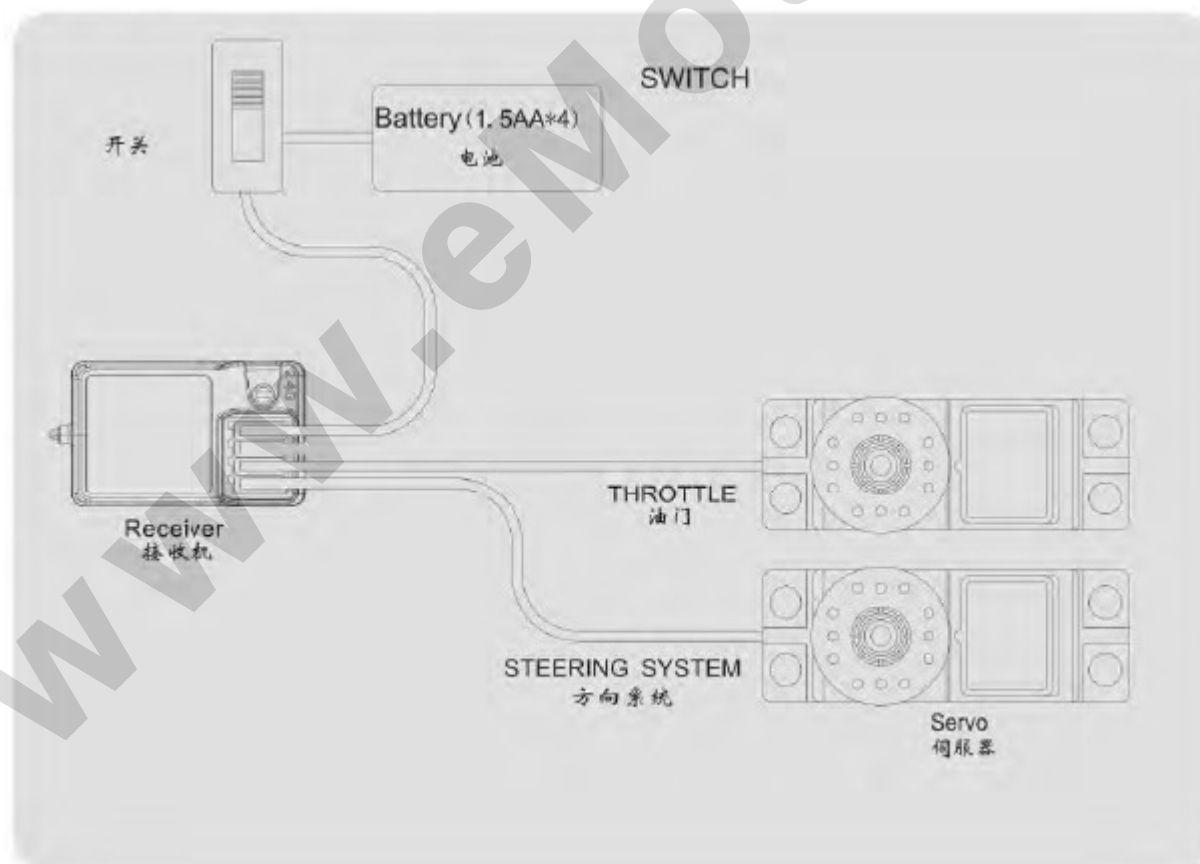

Spárování

1. Vypněte vysílač
2. Zapojte bindovací kolík na kanál CH3/BIND
3. Připojte přijímač k baterii
4. Zmáčkněte a držte tlačítko na vysílači, a poté ho zapněte
5. Poté co přestanou LED na přijímači blikat je zařízení spárované (cca 5s)
6. Uvolněte tlačítko na vysílači a vyndejte bindovací kolík

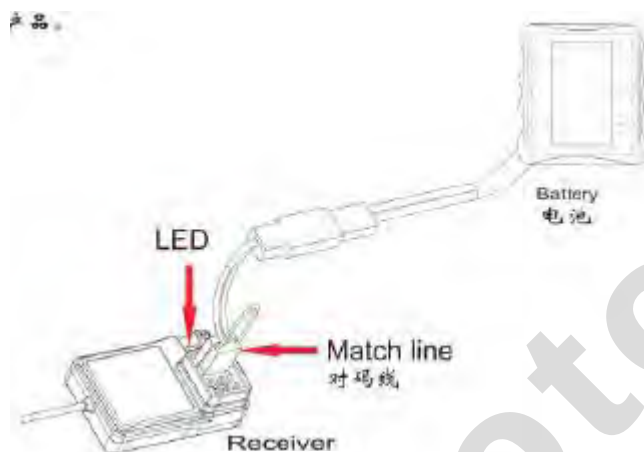


Zapnutí

1. Vše zapojte
2. Zapněte vysílač
3. Zapněte přijímač




Power on
→

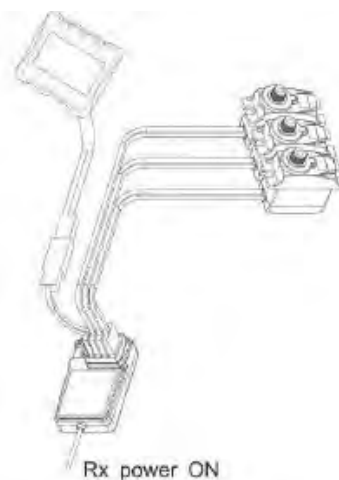

Vypnutí

1. Vypněte přijímač
2. Vypněte vysílač

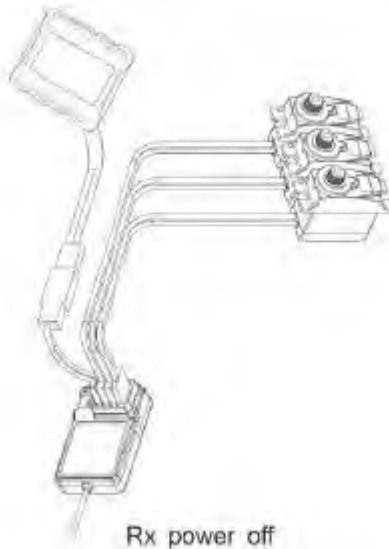

Shut down
→



Popis vysílače



① 2.4G ANT

② Volant

③ CH3

④ Bateriový box

⑤ D/R

⑥ Ch3 TRIM

⑦ Napájení




⑧ Připojení pro
simulátor

⑨ Nabíjení

A Plyn



LCD Display a funkce

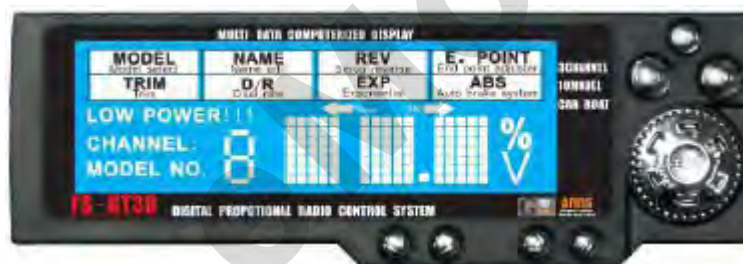

Funkce tlačítek

Otáčením tlačítka ENTER snižujete/zvyšujete hodnotu

Stlačením tlačítka ENTER vstoupíte do menu

Stlačením tlačítka BACK se vrátíte

Stlačením tlačítka END skončíte programování

Úvodní obrazovka

Zobrazí zvolený model a uživatelské jméno.

Stiskněte ENTER pro postup na další obrazovku.



V případě nízkého napětí bude obrazovka blikat a spustí se alarm



Funkce MODEL

Vysílač může uložit až 10 modelů(FS0-FS9), každý může být nakonfigurován samostatně.

První model je No.0 ABC.

Zapněte vysílač a stiskněte ENTER, poté otáčením tlačítka ENTER zvolte model, a ENTER potvrdíte volbu. Tlačítkem BACK se vrátíte zpět.

Funkce NAME

Tato funkce umožňuje pojmenovat jednotlivé uložené pozice.

Stiskněte ENTER a vyberte funkci NAME. Poté zvolte model, a tlačítkem ENTER vyberte písmena poté stisknutím END ukončíte nastavení.

Funkce REV

Funkce slouží k reverzování jednotlivých kanálů.

REV : reverzovaný

NOR: normální

Stiskněte ENTER a vyberte funkci REV, poté otáčením tlačítka ENTER zvolte kanál, poté tlačítkem END, přejdete k nastavení, vyberte otáčením ENTERU. Poté se stisknutím ENTERU vrátíte zpět.

Funkce E. POINT

Upravuje rozsahy jednotlivých kanálů.(směr nastavíte otočením volantu nebo plynem)

Stiskněte ENTER a vyberte funkci E. POINT, otáčením ENTER vyberte kanál, stisknutím END, přejděte k nastavení rozsahu. Stisknutím ENTER se poté vrátíte.

Funkce TRIM

Upravuje neutrální pozici jednotlivých kanálů.

Stiskněte ENTER a vyberte funkci TRIM, otáčením ENTER vyberte kanál, poté stisknutím END přejdete k nastavení. Otáčením ENTER nastavíte hodnotu. Stisknutím ENTER se poté vrátíte.

Funkce D/R

Nastavení dvojitého poměru (dual rates)

Stiskněte ENTER a vyberte funkci D/R, otáčením ENTER vyberte kanál, poté stisknutím END přejdete k nastavení. Otáčením ENTER nastavíte hodnotu. Stisknutím ENTER se poté vrátíte.

Funkce EXP

Umožňuje zjemnit citlivost kolem neutrální polohy.

Stiskněte ENTER a vyberte funkci EXP, otáčením ENTER vyberte kanál, poté stisknutím END přejdete k nastavení. Otáčením ENTER nastavíte hodnotu. Stisknutím ENTER se poté vrátíte.

Funkce ABS

Funguje podobně jako ABS v reálných autech. Pulzováním brzd zabraňuje smyku.

Stiskněte ENTER a vyberte funkci ABS, otáčením ENTER vyberte typ ABS jsou zde 4 hodnoty (OFF = vypnuté, SLW = pomalé pulzy, NOR = střední pulzy, FST = rychlé pulzy).